





### BENODIGDHEDEN

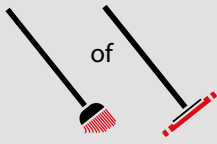

Veget of vloerwisser

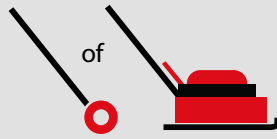

Voegenroller of trilplaat



Broes / spuitpistool



Bladblazer

### VERWERKING STAPPEN GATORSAND XP 1/2




minimaal 1°C



minimaal 1 uur neerslagvrij

1

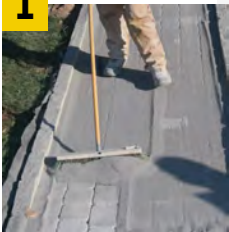


Verspreid Gator XP met een harde bezem. Zorg ervoor dat de Gator XP de voegen volledig vult. Gebruik geen andere materialen in de voegen.

2




Laat een laagje Gator XP op het oppervlak liggen om te helpen bij het trillen en verstevigen van Gator XP in de voegen.

3

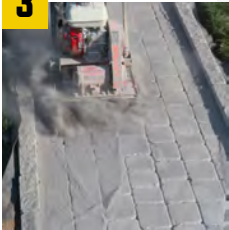


Vibreer Gator XP in de voegen door gebruik te maken van een trilplaat. Een rubber kussen wordt aanbevolen.

4

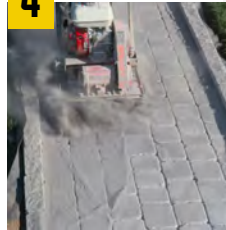


Voegen dienen tot 3 mm onder de rand of afwerking te worden gevuld. Het is het beste om in verschillende richtingen te compacteren om ervoor te zorgen dat er geen luchtgaten of holtes in de voegen zitten. Herhaal stappen 1-3 om ervoor te zorgen dat de voegen gevuld en compact worden. Smalle voegen vereisen meer zorg om volledig te vullen.

5

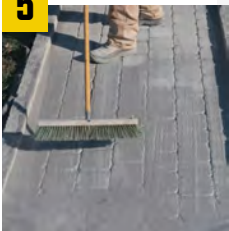

Veeg de overtollige Gator XP van het bestrating oppervlak af, eerst met een harde bezem, dan een zachte bezem. Zorg ervoor dat u de hoogte van het polymeer zand minstens 3 mm onder de rand van de bestrating laat.

6

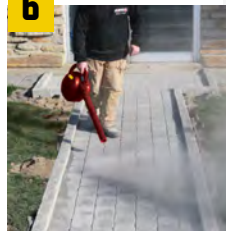

Gebruik een bladblazer om alle resterende Gator XP residu van het bestrating oppervlak te verwijderen.

### TIPS GATORSAND XP

- ▶ Bestrating dient 100% droog te zijn. Niet aanbrengen op een nat of vochtig oppervlak
- ▶ Poreuze steensoorten dienen eerst geïmpregneerd te worden
- ▶ Zorg dat de steen altijd vast en stabiel in de onderbouw ligt voordat u gaat voegen
- ▶ Bij het voegen van bestrating met verkeersbelasting dient de bestrating altijd vast en stabiel in de onderbouw te liggen, de bestrating mag niet kunnen bewegen en dient tot 2 mm onder het oppervlak gevoegd te worden
- ▶ Voor de optimale binding van het voegzand is het belangrijk om het voegzand goed te compacteren d.m.v. een voegenroller of trilplaat
- ▶ Gebruik een bladblazer vóór het benevelen, om het fijnstof weg te blazen én na het benevelen, om de bestrating droog te blazen
- ▶ Voorkom kalk vlekken in de voeg, gebruik geen brekerzand of kalkhoudende cement onder de bestrating
- ▶ Ongeschikt voor niet-gerectificeerde tegels
- ▶ Niet gebruiken op een blijvend natte ondergrond of in gebieden met een blijvend hoog grondwaterpeil




voorkom  
onkruid




voorkom  
mieren




waait  
niet uit

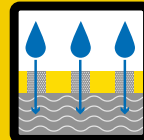

### BENODIGDHEDEN

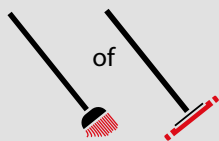

Vegeter of vloerwisser

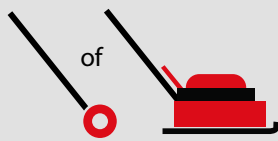

Voegenroller of trilplaat



Broes / spuitpistool



Bladblazer

### VERWERKING STAPPEN GATORSAND XP 2/2



minimaal 1°C



minimaal 1 uur neerslagvrij


7



1e keer bewateren

Spuit het water, in de broes / nevel stand op een specifiek wateroppervlak van 10 m2, wacht niet langer dan 2 tot 3 minuten. Ga verder met STAP 8.


8

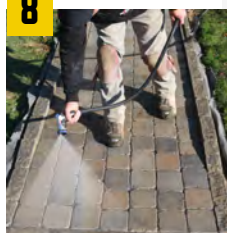

2e keer bewateren.

Spuit en spoel tegelijkertijd op een sectie van ongeveer 10 m2 om eventueel Gator XP residu van de bestrating te verwijderen. Eventueel Gator XP residu moet direct in de voegen gaan. Wacht niet langer dan 2 tot 3 minuten. Ga verder met stap 9.


9

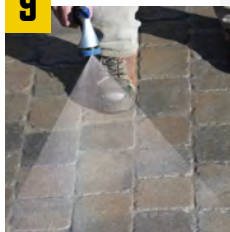

3e keer bewateren

Spuit en spoel tegelijkertijd, met een hardere sproei straal, om eventueel Gator XP residu te verwijderen. Eventueel residu dient direct in de voegen te gaan. Stop echter met spuiten wanneer u water ophoping ziet op de voegen. Wacht niet langer dan 2 tot 3 minuten. Ga verder met stap 10. Opmerking: Herhaal de aanwijzingen van de stappen 7 tot en met 9 voor alle andere gebieden die nog niet met water zijn behandeld.

10

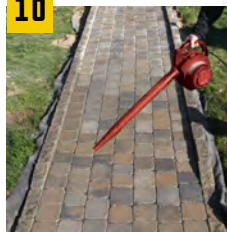

Gebruik een bladblazer om het overtollige water van de tegels te verwijderen. Dit is nodig om eventuele Gator XP-resten die op het tegeloppervlak zijn achtergebleven bij vorige stappen, te helpen verwijderen.

### TIPS GATORSAND XP

- ▶ Bestrating dient 100% droog te zijn. Niet aanbrengen op een nat of vochtig oppervlak
- ▶ Poreuze steensoorten dienen eerst geïmpregneerd te worden
- ▶ Zorg dat de steen altijd vast en stabiel in de onderbouw ligt voordat u gaat voegen
- ▶ Bij het voegen van bestrating met verkeersbelasting dient de bestrating altijd vast en stabiel in de onderbouw te liggen, de bestrating mag niet kunnen bewegen en dient tot 2 mm onder het oppervlak gevoegd te worden
- ▶ Voor de optimale binding van het voegzand is het belangrijk om het voegzand goed te compacteren d.m.v. een voegenroller of trilplaat
- ▶ Gebruik een bladblazer vóór het benevelen, om het fijnstof weg te blazen én na het benevelen, om de bestrating droog te blazen
- ▶ Voorkom kalk vlekken in de voeg, gebruik geen brekerzand of kalkhoudende cement onder de bestrating
- ▶ Ongeschikt voor niet-gerectificeerde tegels
- ▶ Niet gebruiken op een blijvend natte ondergrond of in gebieden met een blijvend hoog grondwaterpeil



voorkom  
onkruid



voorkom  
mieren



waait  
niet uit

OFFICIAL DISTRIBUTOR\*

**GATOR SAND  
NEDERLAND**

\*Official distributor  
of Alliance Gator  
sand products

De Vest 4  
5555 XL Valkenswaard  
085 0498 178

gatorsand.nl  
info@gatorsand.nl